

TECLUSTER

Guía de configuración

Para TeCluster 1.0.1 · septiembre de 2026


Tres pasos y listo: registrar el coche, iniciar sesión en Tesla, registrar la llave Bluetooth. La app te guía en este orden al abrirla por primera vez; cada paso se hace una sola vez.

1. Registrar el coche



- 1 Al abrir la app por primera vez se pide el número de bastidor (VIN). Los 17 caracteres están en Controles → Software en la pantalla del coche o en los datos del vehículo de la app de Tesla.
- 2 Toca Registrar y empezar. Para ver la app sin coche, toca Explorar sin coche: todas las pantallas muestran valores de ejemplo y el coche puede registrarse después en Ajustes.
- 3 Permite la ubicación. El velocímetro funciona con el GPS del teléfono; la ubicación se procesa solo en el dispositivo.

2. Iniciar sesión en Tesla (plan Conectado)

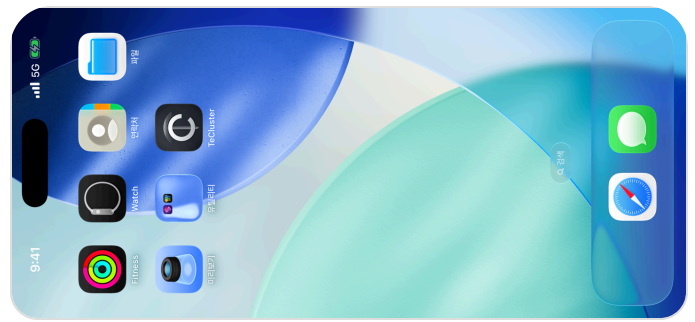

La telemetría y los comandos remotos (destinos de la app al coche, secado del aire, batería a distancia, avisos) requieren una cuenta de Tesla. Si solo quieres Bluetooth, toca Empezar sin iniciar sesión.

- 1 Toca Iniciar sesión con Tesla y aprueba en la página de Tesla. La contraseña solo se escribe en la página de Tesla; la app nunca la ve.
- 2 Tras iniciar sesión, dentro del coche abre Ajustes → Tesla → Llave del vehículo y toca Registrar en la app de Tesla. Se abre la app de Tesla con la pantalla de emparejamiento de la llave virtual.
- 3 Aprueba la tarjeta que aparece en la pantalla del coche. Se hace una sola vez; Registrado · comprobar de nuevo en la app confirma el estado.

3. Registrar la llave Bluetooth



Es la pantalla que sigue al inicio de sesión. La conexión Bluetooth directa lee velocidad, batería, temperatura, marcha y el destino del coche en tiempo real, sin servidor. También funciona en el plan Gratis.

- 1** Dentro del coche, toca Registrar este teléfono como llave. El Bluetooth solo alcanza a unos metros del coche.
- 2** Cuando la pantalla del coche pida la tarjeta-llave, apóyala en el lector de la consola, detrás de los posavasos.
- 3** Cuando el estado cambie a Conectado, toca Ir al cuadro. A partir de ahí se conecta solo cada vez que subes.

¿No estás junto al coche? Toca Más tarde. Puedes hacerlo cuando quieras en Ajustes → Tesla → Bluetooth directo.

4. Coches compatibles y requisitos

iPhone: iOS 17 o posterior.

Conexión Bluetooth: software del coche 2024.38 o posterior. Todos los Model 3/Y admiten el protocolo Bluetooth; los Model S/X solo desde 2021. Los S/X anteriores funcionan con velocidad GPS y telemetría (plan Conectado).

Plan Conectado: cuenta de Tesla y llave virtual. El coche necesita su propia conexión a Internet para la telemetría.

Según la política de Tesla, el guiado del coche se inicia y termina en la pantalla del coche. Un destino enviado desde la app empieza al tocar Iniciar en el coche; para terminarlo, toca Cancelar en el coche.