

TECLUSTER

初期設定ガイド

TeCluster 1.0.1 対応・2026年9月


3ステップで完了 — 車両登録、テスラログイン、Bluetoothキー登録。初回起動時にこの順で案内され、各ステップは一度だけです。

1. 車両登録



- 1 初回起動時に車台番号 (VIN) の入力画面が表示されます。17桁のVINは車の画面の [コントロール → ソフトウェア] またはTeslaアプリの車両情報で確認できます。
- 2 [登録して開始] を押します。車なしで画面を見るには [車なしで見る] — サンプル値で全画面を確認でき、車両は後から設定で登録できます。
- 3 位置情報を許可してください。速度計はスマートフォンのGPSで動作し、位置情報は端末内でのみ処理します。

2. テスラログイン（連携プラン）

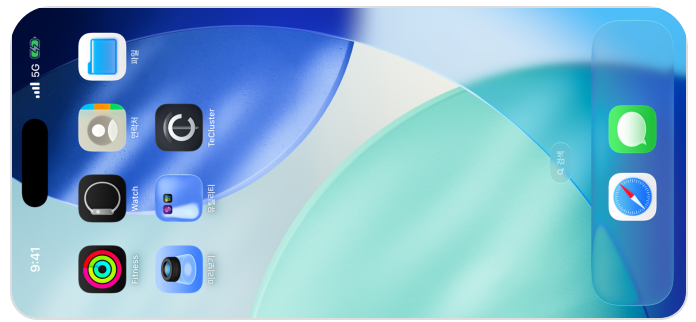

車両テレメトリーとリモート操作（アプリから車への目的地送信、アフターブロー、車外でのバッテリー表示、通知）にはTeslaアカウントが必要です。Bluetooth直結だけなら［ログインせずに開始］で飛ばせます。

- 1 [Teslaアカウントでログイン] を押し、Teslaのログイン画面で承認します。パスワードはTeslaの画面にのみ入力し、アプリには渡りません。
- 2 ログイン後、車内で 設定 → テスラ → 車両キー の [Teslaアプリで登録] を押します。Teslaアプリが開き仮想キー登録画面が表示されます。
- 3 車の画面に出るカードで [承認] を押します。一度だけの操作で、アプリの [登録済み・再確認] で状態を確認できます。

3. Bluetooth車両キーの登録



ログインの次の画面です。Bluetoothで車と直接つなぐと、速度・バッテリー・温度・ギア・車のナビ目的地をサーバーなしでリアルタイムに取り扱います。無料プランでも使えます。

- 1 車内で【この端末を車のキーとして登録】を押します。Bluetoothは車の数m以内でのみ届きます。
- 2 車の画面でキーカードを求められたら、カップホルダー後ろのコンソール（カード読み取り位置）にカードキーを当てます。
- 3 状態が「接続済み」になったら【メーターへ】を押します。以降は乗車するだけで自動的に接続されます。

今は車の近くにいない場合は【あとで】を押してください。設定 → テスラ → Bluetooth直結 からいつでもできます。

4. 対応車両と要件

iPhone: iOS 17以上。

Bluetooth直結: 車両ソフトウェア2024.38以上。モデル3・Yは全年式、モデルS・Xは2021年式以降のみBluetoothコマンドプロトコルに対応します。それ以前のS・XはGPS速度とテレメトリー（連携プラン）で動作します。

連携プラン: Teslaアカウントと仮想キー。テレメトリーには車両側のインターネット接続が必要です。

テスラの方針により、車のナビの開始・終了は車の画面で操作します。アプリから送った目的地は車で【開始】を押すと案内が始まり、終了は車の画面の【キャンセル】で行います。