


TECLUSTER

초기 설정 안내

TeCluster 1.0.1 기준 · 2026년 9월



세 단계면 끝납니다 — 차량 등록, 테슬라 로그인, 블루투스 차량 키 등록. 앱이 처음 실행될 때 이 순서대로 안내하며, 각 단계는 한 번만 하면 됩니다.

1. 차량 등록

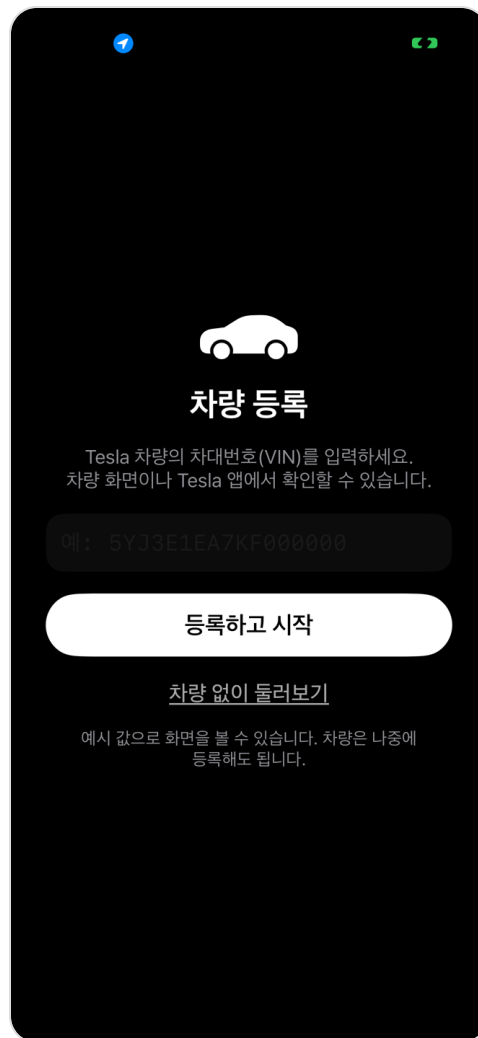

- 1 앱을 처음 열면 차대번호(VIN) 입력 화면이 나옵니다. 17자리 차대번호는 차량 화면의 [제어 → 소프트웨어] 또는 테슬라 앱의 차량 정보에서 볼 수 있습니다.
- 2 [등록하고 시작]을 누릅니다. 차 없이 화면만 보려면 [차량 없이 둘러보기] — 예시 값으로 모든 화면을 볼 수 있고, 차량은 나중에 설정에서 등록할 수 있습니다.
- 3 위치 권한을 허용해 주세요. 속도계는 폰의 GPS로 동작하며, 위치는 기기 안에서만 처리합니다.


2. 테슬라 로그인 (연동 등급)

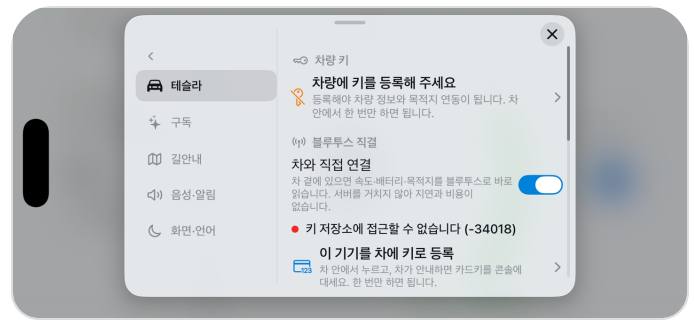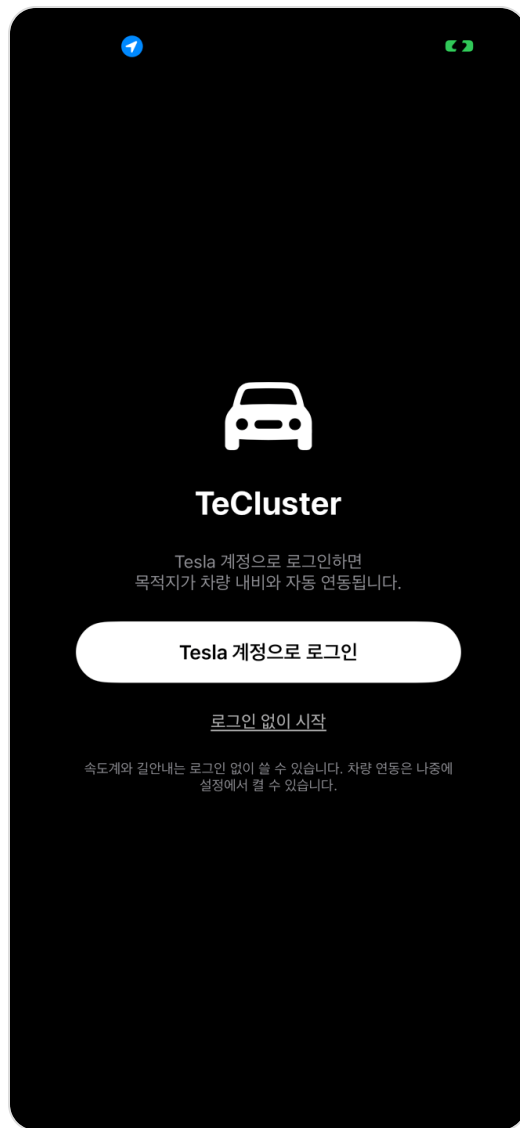

차량 텔레메트리와 원격 명령(앱에서 차로 목적지 보내기, 애프터블로우, 차 밖 배터리 표시, 알림)을 쓰려면 테슬라 계정이 필요합니다. 블루투스 직결만 쓸 때는 [로그인 없이 시작]을 눌러 건너뛰어도 됩니다.

- 1 [Tesla 계정으로 로그인]을 누르고 테슬라 로그인 화면에서 계정을 승인합니다. 비밀번호는 테슬라 화면에만 입력하며, 앱은 비밀번호를 보지 않습니다.
- 2 로그인 뒤 차 안에서 설정 → 테슬라 → 차량 키에서 [테슬라 앱에서 등록하기]를 누릅니다. 테슬라 앱이 열리고 가상 키 등록 화면이 나옵니다.
- 3 차량 화면에 뜨는 카드에서 [승인]을 누르세요. 한 번만 하면 되고, 앱의 [등록했습니다 · 다시 확인]으로 상태를 확인할 수 있습니다.

3. 블루투스 차량 키 등록

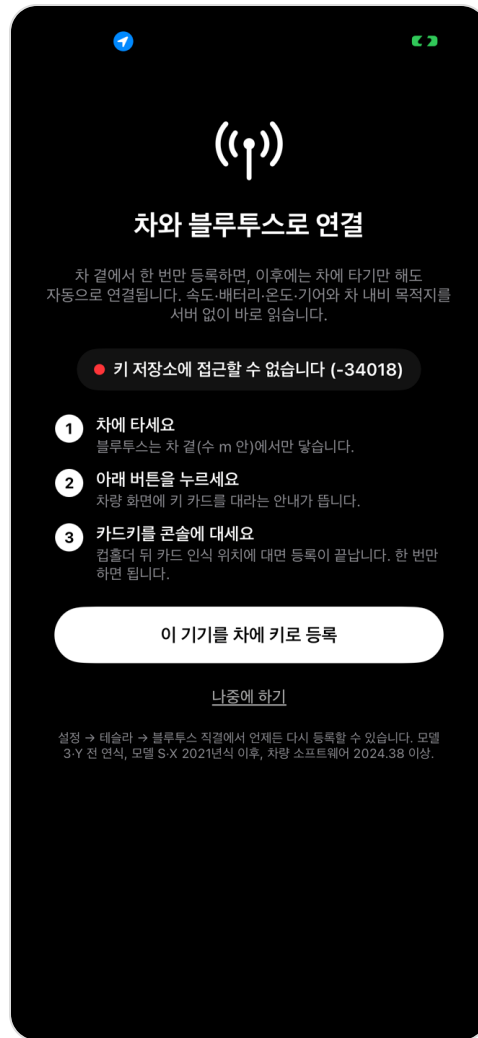

로그인 다음 화면입니다. 블루투스로 차와 직접 연결하면 속도·배터리·온도·기어·차 내비 목적지를 서버 없이 실시간으로 읽습니다. 무료 등급에서도 됩니다.

- 1 차 안에서 [이 기기를 차에 키로 등록]을 누릅니다. 블루투스는 차 결(수 m 안)에서만 닿습니다.
- 2 차량 화면에 키 카드를 대라는 안내가 나오면 카드키를 컵홀더 뒤 콘솔(카드 인식 위치)에 대세요.
- 3 상태가 '연결됨'으로 바뀌면 [계기판으로]를 누릅니다. 이후에는 차에 타기만 하면 자동으로 연결됩니다.

지금 차 결이 아니면 [나중에 하기]를 누르세요. 설정 → 테슬라 → 블루투스 직결에서 언제든지 다시 할 수 있습니다.

4. 지원 차량과 요건

iPhone: iOS 17 이상.

블루투스 직결: 차량 소프트웨어 2024.38 이상. 모델 3·Y는 전 연식, 모델 S·X는 2021년식 이후만 블루투스 명령 프로토콜을 지원합니다. 그 이전 S·X는 GPS 속도와 텔레메트리(연동 등급)로 동작합니다.

연동 등급: 테슬라 계정과 가상 키. 차량에 인터넷이 연결돼 있어야 텔레메트리가 옵니다.

테슬라 정책상 차 내비의 시작과 종료는 차 화면에서 눌러야 합니다. 앱이 보낸 목적지는 차 화면에서 [시작]을 눌러야 안내가 시작되고, 차 내비 종료는 차 화면의 [취소]로 합니다.