

TECLUSTER

初始设置指南

适用于 TeCluster 1.0.1 · 2026 年 9 月


三步完成——登记车辆、登录特斯拉、注册蓝牙钥匙。首次启动时应用按此顺序引导，每一步只需做一次。

1. 登记车辆



- 1 首次打开应用会要求输入车辆识别码(VIN)。17 位 VIN 可在车机的 [控制 → 软件] 或特斯拉 App 的车辆信息中查看。
- 2 点击 [登记并开始]。若想先不连车看看界面，点击 [无车浏览] ——所有界面以示例值显示，之后可在设置中登记车辆。
- 3 请允许定位权限。速度表依靠手机 GPS 工作，定位数据仅在设备本地处理。

2. 登录特斯拉（联动方案）

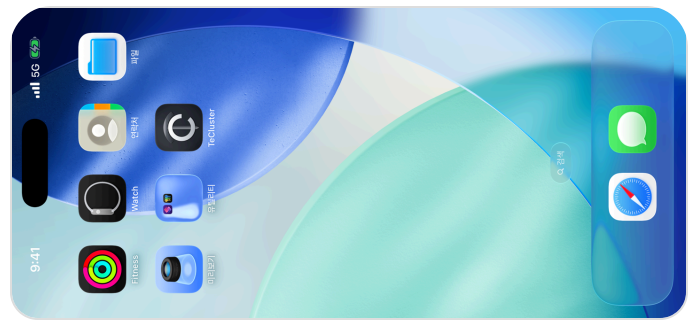

使用车辆遥测与远程命令（从应用向车机发送目的地、停车吹干、离车看电量、通知）需要特斯拉账户。只用蓝牙直连时可点击「不登录直接开始」跳过。

- 1 点击「使用 Tesla 账户登录」，在特斯拉登录页完成授权。密码仅在特斯拉页面输入，应用不会接触。
- 2 登录后在车内打开 设置 → 特斯拉 → 车辆钥匙，点击「在 Tesla App 中注册」。特斯拉 App 会打开虚拟钥匙配对页面。
- 3 在车机弹出的卡片上点击「批准」。只需一次，可在应用中点「已注册·重新确认」查看状态。

3. 注册蓝牙车辆钥匙



这是登录之后的页面。通过蓝牙直连车辆，可实时读取车速、电量、温度、挡位与车机导航目的地，无需服务器。免费方案同样可用。

- 1 在车内点击〔将此设备注册为车钥匙〕。蓝牙仅在车辆几米范围内可用。
- 2 车机提示放置钥匙卡时，将卡片钥匙贴在杯架后方的中控读卡区域。
- 3 状态变为“已连接”后点击〔进入仪表〕。此后上车即自动连接。

现在不在车旁？点击〔稍后〕。可随时在 设置 → 特斯拉 → 蓝牙直连 中完成。

4. 支持的车辆与要求

iPhone：iOS 17 或更高版本。

蓝牙直连：车辆软件 2024.38 或更高。Model 3/Y 全部年款支持蓝牙命令协议，Model S/X 仅 2021 年款起支持。更早的 S/X 以 GPS 车速和遥测（联动方案）运行。

联动方案：特斯拉账户与虚拟钥匙。车辆需自身联网才能发送遥测。

根据特斯拉政策，车机导航的开始与结束须在车机上操作。应用发送的目的地需在车机点击 [开始] 后才开始导航；结束车机导航请点击车机上的 [取消]。