


TECLUSTER

सेटअप गाइड

TeCluster 1.0.17 के लिए · सितंबर 2026

सेटअप बस एक बार: Tesla में साइन इन करें, अपनी कार चुनें, फिर कार में दो कुंजियाँ जोड़ें (Bluetooth कुंजी और वाहन कुंजी)। पहली बार खोलने पर ऐप इसी क्रम में बताता है।

1. शुरू करें

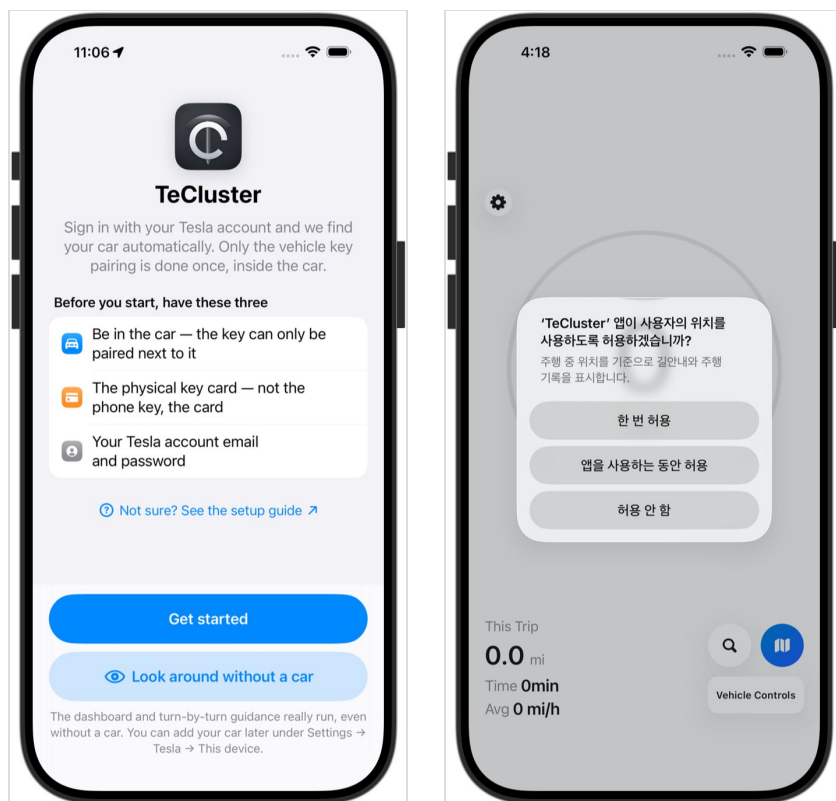


पहली बार खोलने पर दो विकल्प मिलते हैं: शुरू करें और बिना कार देखें। VIN टाइप करने की ज़रूरत नहीं — साइन इन के बाद खाते की गाड़ियों की सूची से अपनी कार चुनते हैं।

शुरू करें आपको इस क्रम में ले जाता है: Tesla साइन-इन → कार चुनना → ब्लूटूथ कुंजी जोड़ना → वाहन कुंजी जोड़ना → स्थान की अनुमति → प्लान का परिचय। आखिरी प्लान का परिचय बंद करके फ्री प्लान पर आगे बढ़ सकते हैं; उससे पहले का कोई चरण छोड़ा नहीं जा सकता, और बाद में कोई चरण टूटे (कार से कुंजी हटी, साइन-इन समाप्त) तो ऐप उसी स्क्रीन पर लौटता है।

कार के पास नहीं हैं या पहले देखना चाहते हैं? बिना कार देखें दबाएँ: हर स्क्रीन उदाहरण मान दिखाती है, और डैशबोर्ड के नीचे मेरी कार जोड़ें से सेटअप शुरू से चलता है।

2. टेस्ला में लॉगइन

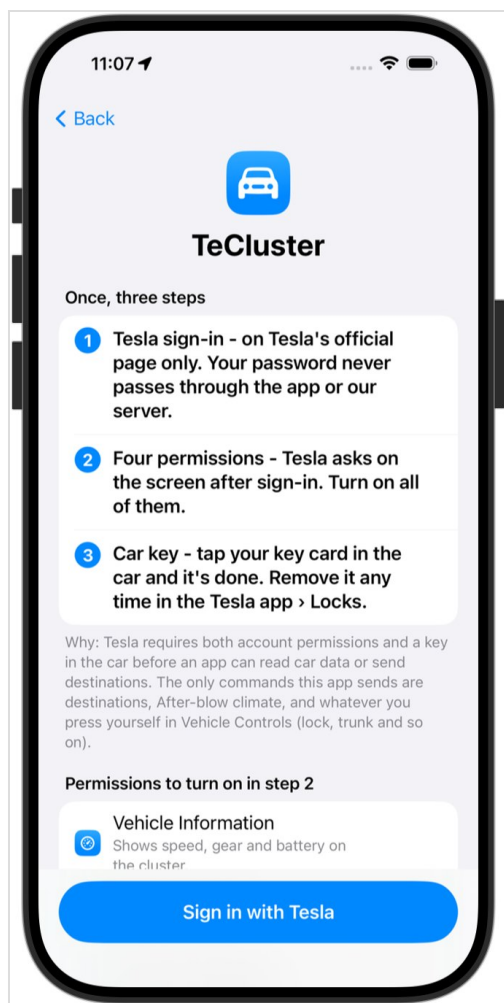

अनिवार्य। लॉगइन स्क्रीन पर 'केवल पहली बार, तीन चरण' लिखे हैं - 1. टेस्ला लॉगइन (केवल टेस्ला के आधिकारिक पेज पर; पासवर्ड ऐप या हमारे सर्वर से नहीं गुजरता) · 2. चार अनुमतियाँ (लॉगइन के बाद की स्क्रीन पर टेस्ला पूछता है) · 3. कार की (कार में, की कार्ड से)।


चरण 2 में चालू करने वाली चार अनुमतियाँ: वाहन जानकारी (क्लस्टर पर गति, गियर, बैटरी), वाहन स्थान (नक्शे पर कार की स्थिति, आगमन पहचान), वाहन आदेश (कार स्क्रीन पर गंतव्य भेजना, आफ्टर-ब्लो; वाहन नियंत्रण इस अनुमति से नहीं, फ़ोन की ब्लूटूथ की से चलता है), चार्जिंग प्रबंधन (चार्जिंग स्थिति और शेष समय)। सभी चालू करें - कोई एक बंद रखें तो केवल वही सुविधा चुपचाप रुकती है।

यह ऐप कार को केवल गंतव्य, आफ्टर-ब्लो का जलवायु नियंत्रण और - कनेक्टेड प्लान पर - वाहन नियंत्रण में आपके खुद दबाए आदेश (लॉक, दरवाज़े, फ्रंक, ट्रंक, चार्ज पोर्ट, खिड़कियाँ, सेंट्री, डॉग मोड; कार के पास ब्लूटूथ से) भेजता है। स्टार्ट या ड्राइविंग के आदेश कभी नहीं।

लॉगइन से लौटने पर ऐप जाँचता है कि वास्तव में क्या दिया गया। कुछ छूटा हो तो 'एक अनुमति छूट गई है' स्क्रीन केवल वही मर्दे दिखाती है; [अनुमतियाँ जोड़ें] दबाने पर टेस्ला केवल छूटी हुई पूछता है। [ऐसे ही जारी रखें] से आगे बढ़कर बाद में सेटिंग्स → टेस्ला → लिंक शर्तें में जोड़ सकते हैं।

लॉगइन समाप्त हो जाए (पासवर्ड बदलना आदि) तो ऐप इसी स्क्रीन पर लौटकर फिर लॉगइन माँगता है।

3. अपनी कार चुनें

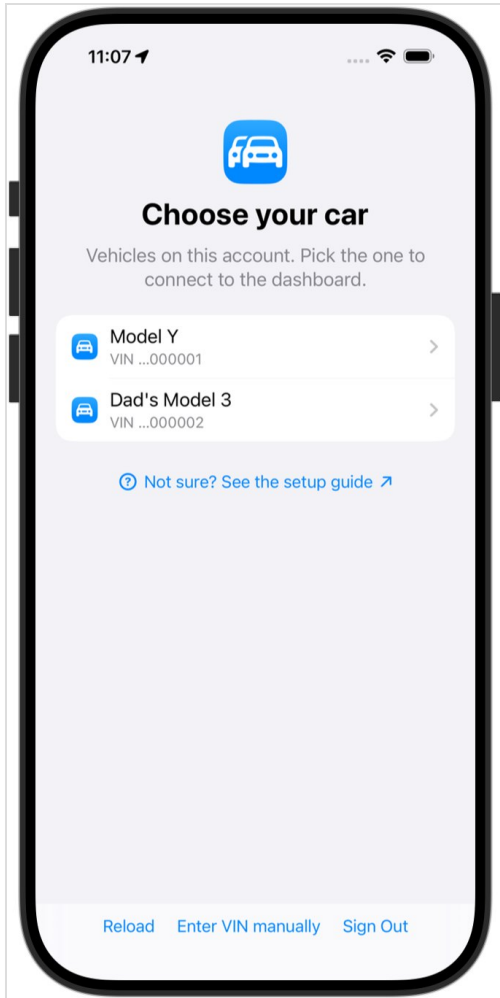


साइन इन के बाद आपके Tesla खाते की गाड़ियाँ सूची में दिखती हैं। डैशबोर्ड से जोड़ने वाली कार चुनें। एक ही कार हो तो ऐप बिना पूछे आगे बढ़ता है।

सूची खाली हो या लोड न हो तो फिर से लोड करें दबाएँ। फिर भी न हो तो VIN हाथ से दर्ज करें से 17 अक्षरों का VIN डाल सकते हैं (कार स्क्रीन: कंट्रोल → सॉफ्टवेयर → अतिरिक्त वाहन जानकारी, या Tesla ऐप में वाहन विवरण)।

बाद में कार बदलने के लिए सेटिंग्स → Tesla → यह डिवाइस में वाहन बदलें — फिर से सूची से चुनेंगे।

4. ब्लूटूथ कुंजी जोड़ना


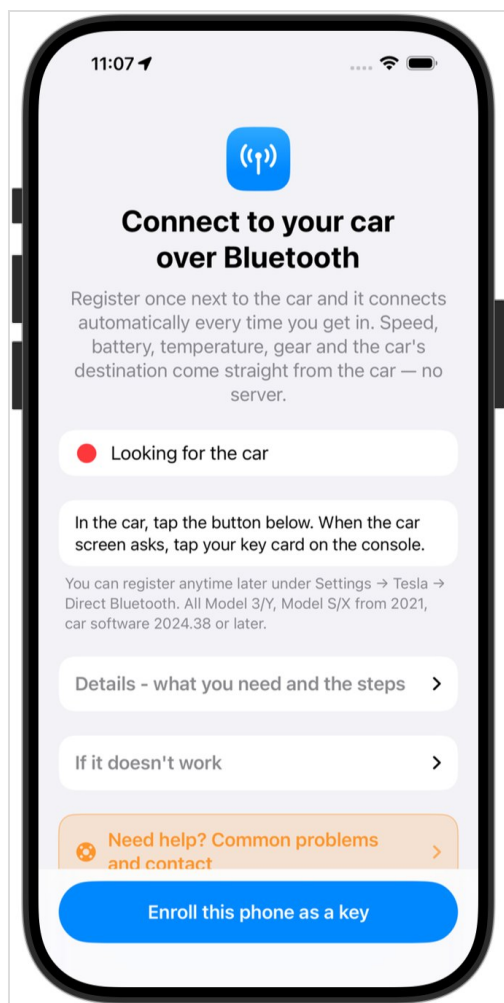


अगले चरण की वाहन कुंजी से अलग: इस फ़ोन की अपनी ब्लूटूथ कुंजी कार से एक बार जोड़ी जाती है। कार के पास यह गति, गियर, पावर और बैटरी बिना सर्वर सीधे पढ़ती है, और आफ़्टर-ब्लो फ़ोन खुद चलाता है। कनेक्टेड प्लान का वाहन नियंत्रण भी इसी की से सीधे कार तक जाता है।

1. कार के अंदर इस फ़ोन को कुंजी के रूप में रजिस्टर करें दबाएँ। ब्लूटूथ कार के कुछ मीटर के भीतर ही काम करता है।
2. कार की स्क्रीन की-कार्ड माँगे तो कप-होल्डर के पीछे कंसोल के रीडर पर असली की-कार्ड रखें (फ़ोन की मोबाइल की नहीं) — 60 सेकंड के भीतर।
3. कार की स्क्रीन पर पुष्टि करें दबाएँ। इसके बिना जोड़ना पूरा नहीं होता।
4. स्थिति कनेक्टेड होने पर ऐप अपने आप आगे बढ़ता है। उसके बाद कार में बैठते ही जुड़ जाता है।

यह चरण छोड़ा नहीं जा सकता। 2024.38 से पुराना वाहन सॉफ़्टवेयर समर्थित नहीं है - कार अपडेट करके फिर प्रयास करें। की कार्ड तब रखें जब कार की स्क्रीन कहे; पहले से रखा हो तो उठाकर फिर रखें।

5. वाहन कुंजी जोड़ें

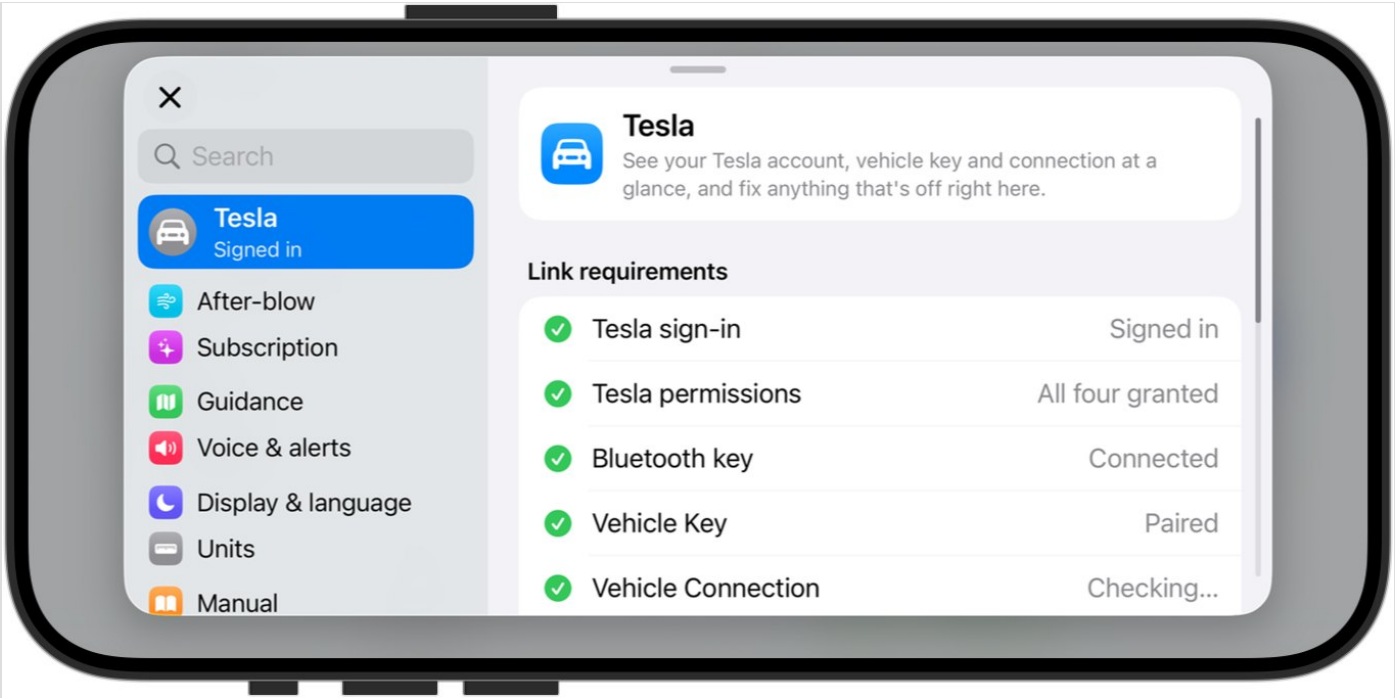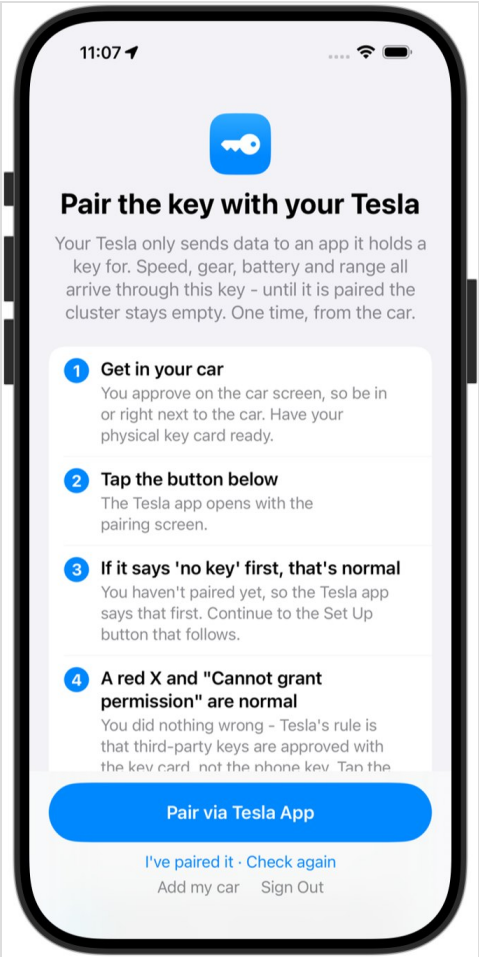

कार केवल उसी ऐप से बात करती है जिसकी की उसके पास है। दूर जाने के बाद आफ्टर-ब्लो, टेलीमेट्री और ऐप से कार को गंतव्य भेजना इसी की पर चलता है। कार में (या ठीक पास) केवल एक बार। असली की कार्ड तैयार रखें।

पेयरिंग टेस्ला ऐप के अंदर होती है, और की आपके फोन की और की कार्ड के साथ रहती है। टेस्ला ऐप > वाहन > लॉक्स में कभी भी देख या हटा सकते हैं।

1. स्क्रीन के नीचे पिन किया हुआ [टेस्ला ऐप से पेयर करें] दबाएँ - टेस्ला ऐप खुलेगा।
2. पहले "कोई की नहीं" दिखना सामान्य है - अभी पेयर नहीं हुई है। इसके बाद आने वाला पेयर (सेटअप) बटन दबाएँ।
3. लाल X और "अनुमति नहीं दी जा सकती · की कार्ड इस्तेमाल करें" दिखना भी सामान्य है। आपने कुछ गलत नहीं किया - टेस्ला का नियम है कि तृतीय-पक्ष की फोन-की से नहीं, की कार्ड से स्वीकृत होती है। की कार्ड को कंसोल के कार्ड स्थान (कप होल्डर के आगे) पर रखें। कार्ड पहले से रखा हो तो उठाकर फिर रखें, वरना पढ़ा नहीं जाएगा।
4. कार की स्क्रीन पर आए कार्ड में [स्वीकृत] दबाएँ।
5. टेस्ला ऐप आपको वापस नहीं लाता। स्वयं TeCluster में लौटें - यह अपने आप जाँचकर आगे बढ़ता है। न बढ़े तो [पेयर कर दी · फिर जाँचें] दबाएँ।

यदि की पहले से पेयर है, तो बटन टेस्ला ऐप नहीं खोलता; "पहले से पेयर है" दिखकर आगे बढ़ते हैं। की पेयर होने तक यही स्क्रीन रहती है। VIN या खाता गलत हो तो नीचे [मेरी कार जोड़ें]·[लॉगआउट] से वापस जाएँ। बाद में कार से की हटाने पर ऐप फिर इसी स्क्रीन पर लौटता है। चार अनुमतियाँ यहाँ नहीं, लॉगइन के तुरंत बाद टेस्ला की स्क्रीन पर पूछी जाती हैं (खंड 2)।


6. स्थान की अनुमति

गति GPS से मापी जाती है और नेविगेशन स्थान पर आधारित है, इसलिए स्थान की अनुमति के बिना डैशबोर्ड नहीं खुलता।

अनुमति संवाद में "ऐप उपयोग करते समय अनुमति दें" चुनें और सटीक स्थान चालू रखें। "एक बार अनुमति दें" अगली बार फिर पूछता है; "अनुमति न दें" दबाया हो तो सूचना पेज का सेटिंग्स बटन आपको स्विच तक ले जाता है।

स्थान डिवाइस में ही प्रोसेस होता है और हमारे सर्वर पर कभी नहीं जाता।

7. प्लान का परिचय

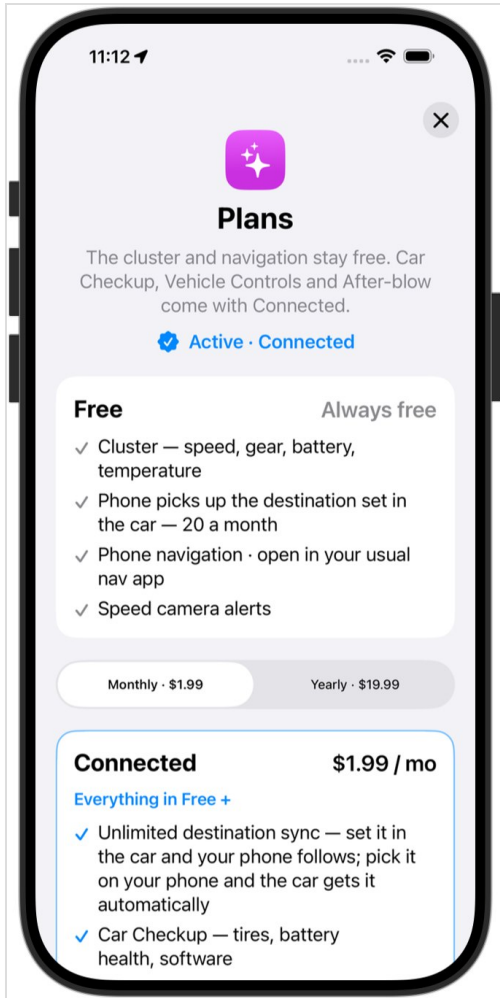

ऊपर के सभी चरण पूरे होने पर प्लान स्क्रीन एक बार आती है - यह कनेक्टेड प्लान का परिचय है और सिर्फ पहली बार दिखता है। फ्री में शुरू करें दबाएँ या ऊपर दाएँ x से बंद करें, तो सीधे क्लस्टर पर पहुँचते हैं। सब्सक्राइब न करें तब भी ऐप कभी लॉक नहीं होता।

फ्री प्लान हर देश में बिना समय-सीमा के चलता है - क्लस्टर, नेविगेशन, स्पीड कैमरा चेतावनी और कार में डाली मंज़िल फ़ोन पर (महीने में 20 बार)। कनेक्टेड प्लान एक वैकल्पिक सब्सक्रिप्शन है, जो मंज़िल का असीमित आदान-प्रदान, गाड़ी की जाँच, वाहन नियंत्रण, आफ्टर-ब्लो और टर्न सिग्नल दिखाना जोड़ता है।

कनेक्टेड प्लान US\$1.99 प्रति माह या US\$19.99 प्रति वर्ष है (कोरिया: ₩1,500 / ₩15,000); असली कीमत आपके देश के App Store के अनुसार होती है। कोरिया के बाहर योग्य खातों को 7 दिन का निःशुल्क ट्रायल मिलता है। पहले मासिक दिखता है; वार्षिक एक टैप दूर है।

बाद में सेटिंग्स → सब्सक्रिप्शन में कभी भी कनेक्टेड प्लान पर जा सकते हैं। रद्द करने के लिए iOS सेटिंग्स → आपका नाम → सब्सक्रिप्शन; ट्रायल या सब्सक्रिप्शन खत्म होने पर ऐप बस फ्री प्लान पर लौट आता है।

8. समर्थित कारें और ज़रूरी शर्तें

iPhone: iOS 17 या नया।

ब्लूटूथ की (अनिवार्य): वाहन सॉफ़्टवेयर 2024.38 या नया। Model 3/Y सभी वर्ष, Model S/X 2021 और बाद के। पुरानी कारें समर्थित नहीं।

वाहन डेटा: Tesla खाता और वाहन कुंजी। टेलीमेट्री के लिए कार का अपना इंटरनेट कनेक्शन चाहिए।

Tesla की नीति के अनुसार कार की नेविगेशन कार की स्क्रीन पर ही शुरू और बंद होती है। ऐप से भेजा गंतव्य कार में स्टार्ट दबाने पर शुरू होता है; बंद करने के लिए कार में कैंसल दबाएँ।

9. लिंक जाँच • सदस्यता • डेटा मिटाना

लिंक जाँच: सेटिंग्स → टेस्ला → लिंक शर्तें में टेस्ला लॉगइन, टेस्ला अनुमतियाँ और ब्लूटूथ की एक-एक पंक्ति में दिखते हैं - कनेक्टेड प्लान पर वाहन की, टेलीमेट्री, वाहन कनेक्शन और योजना भी। सब ठीक हो तो केवल हरी पंक्तियाँ; गड़बड़ पंक्ति के नीचे ही बटन आता है - दबाने पर पहली बार वाली वही चरण स्क्रीन खुलती है।

सदस्यता: सेटिंग्स → सब्सक्रिप्शन में आपकी योजना और उसमें शामिल सुविधाएँ दिखती हैं। फ्री प्लान पर [सब्सक्राइब करें] से प्लान स्क्रीन खुलती है। सब्सक्रिप्शन हो तो मासिक/वार्षिक, शेष दिन और नवीनीकरण या समाप्ति तिथि दिखती है; [वार्षिक में बदलें] • [मासिक में बदलें] से योजना बदलें, और [सदस्यता प्रबंधन] ऐप के अंदर App Store का प्रबंधन खोलता है।

डेटा मिटाना: सेटिंग्स → टेस्ला → यह डिवाइस → डेटा मिटाएँ। वाहन पंजीकरण, इस फोन की ब्लूटूथ की और सर्वर का वाहन डेटा मिटता है और टेस्ला से लॉगआउट होता है। इसके बाद टेस्ला का पेज खुलता है जहाँ आप TeCluster की पहुँच हटाते हैं। कार की की सूची में प्रविष्टि बची रहे तो कार स्क्रीन [नियंत्रण] → [लॉक्स] में हटाएँ। मिटाने के बाद ऐप पहली स्क्रीन से फिर शुरू होता है।